


Montering av komposittplater på trelekter

1. Max CC skruer 500mm.
2. Skruerhull 15mm fra kanten av platen.
3. Det anbefales og forbore platene
4. Tre-lekter 36x68 (ikke impregnerte trelekter og viktig med god lufting eventuelt krysslekting)
5. La folien sitte på til du har montert platen for å unngå riper, men fjern folien innen 1 mnd. etter montering for å unngå at lim-rester fester seg på aluminiumen.
6. Max åpning mellom platene: 4 - 6mm.
7. Husk alltid å bruk EPDM bånd (gummibånd) på tre-lekter.
8. Platene monteres etter pilens retning.
9. Hvis det oppstår lim-rester etter fjerning av folie, vask bort med White Spirit. (Tips: Ha en klut tilgjengelig).
- 10.NB: Ikke bruk platesaks til kapping av komposittplater. Kun verktøy som er godkjent for kapping av komposittplater. Se bilde:

Makita Sporkutter Aluminium 1300W 118mm CA5000XJ

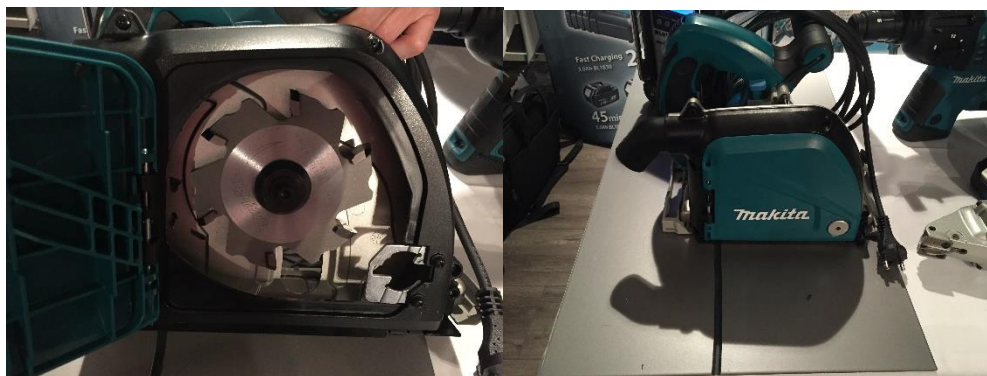

Skruer... til feste i treverk med lakkert hode:



EPDM Bånd til å feste på trelektene:



Ta kontakt med oss på tlf eller mail hvis det er noen spørsmål.

tlf. 23 00 65 80 / 908 11 000

alunor@alunor.no



ALUNOR AS